Panasonic

施工説明書



住宅用照明器具(ひとセンサ付ポーチライト)

施工説明付き

品番 LWC86463BK LWC86463SK

(オフブラック)

(シルバーグレーメタリック)

お客様へ 器具の施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

工事店様へ「施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。この説明書は必ずお客様へお渡しください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいだだく内容を、次の図表示で説明しています。

必ず守る

してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告

■器具の取り付けは、施工説明書に従い 確実に行う

取り付けに不備があると火災、感電、落下に よるけがのおそれがあります。

■取付面と本体パッキンのスキマおよび パッキン外周部にシール剤を塗る

本体パッキンと取付面とのすき間を 防水シール剤などで埋めてください。



バッキン外周部にも シール剤を塗る

・シール剤 ●防水が不完全な場合、火災、感電のおそれ

があります。

■検知部が下になるように取り付ける 浸水による感電の

おそれがあります。

検知部

■交流100ボルトで使用する


過電圧を加えると過熱し、火災、感電の おそれがあります。

■電源線は端子台の差込み穴の奥まで 確実に差し込む

差し込みが不完全な場合、 火災、感電のおそれがあります。



■次のような場所には取り付けない 火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

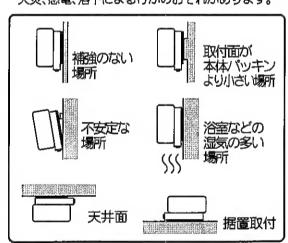

●この器具は壁面取付専用防雨型です。 (防湿型ではありません。)



接続

■接地工事は、電気設備の技術基準に したがって確実に行う

接地が不完全な場合、感電のおそれがあります。





■付属の梱包材は取り除いて使用する そのまま使用すると、火災の原因となる ことがあります。




- ■他の調光器と組み合わせて使用しない 調光機能が付いた壁スイッチなどと組み合わせて 使用すると、火災の原因となることがあります。
 - ●調光器の取り外しが必要です。
- ■温度の高くなるものの上に取り付けない 火災の原因となることがあります。
 - ●ガス機器や排気筒の上に取り付けないでください。

施工前にお読みください

設置場所についてのご注意

●次のような場所には取り付けないでください。

この器具は、周囲の明るさと温度変化をセンサで検知して動作するため、以下のような場所に取り付けると誤動作の原因となります。

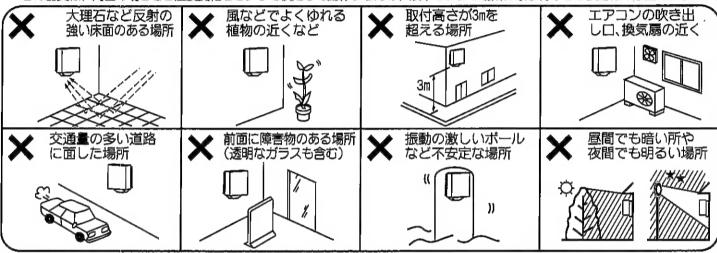

●一般屋外仕様ですので、海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。

配線についてのご注意

- ●必ず壁スイッチを設けてご使用ください。(スイッチは別途ご用意ください)
- ・連続点灯への切り替え操作ができません。
 ・センサによる点灯モードに異常が発生したとき、リセットできません。
 ●壁スイッチは器具1台につき1個設置してください。複数台を1個のスイッチに 配線すると、点灯状態にバラツキが発生するおそれがあります。
- ●壁スイッチにパイロットスイッチを使用すると、壁スイッチがONの状態でも照明器具が消灯状態(センサ待機状態)のときは、パイロットスイッチ表示が点灯しない場合があります。(故障ではありません)
- ▶通常は壁スイッチをONにした状態でご使用ください。

電源AC100V 壁スイッチ

センサの検知範囲

- ▶センサの検知部を動かして、検知範囲を調整できます。 (センサの検知部は全方向に約20度動きます。)
- ▶器具の取り付け高さ1.8m(標準)~2.5mの間では、 検知範囲は変わりません。

ご注意

- この器異のセンサは、熱源の温度変化を動きとして とらえます。そのため、動物・自動車など人以外の動き も検知して点灯する場合があります。
- また、静止状態の人などは検知しない場合があります。 検知範囲は気温、服装、移動速度、進入方向、体温、器具 の取り付け高さや傾きなどにより変化します。
- 夏場など、気温が体温に近い状態になると、温度変化が 小さいため検知しない場合があります。
- センサの性能上、器具に向かってまっすぐ近づいた 場合、器具の近くまで近づかないと検知しないことが ありますが、器具の故障ではありません。


検知範囲の目安 器具取り付け高さ 1.8mの場合 1.8m 1.8m 約1~5mま 約1~5mまで 約2.5m 調整可能 調整可能 前後に動かした場合 左右に動かした場合

調整ツマミの設定について

この器具は取り付け後、ご使用の環境に合わせてセンサの検知範囲、調整ツマミの設定が必要です。 必ず・4ベージ 検知範囲と調整ツマミを設定する」をお読みのうえ、設定してください。

(取り付け前の準備)


・下の展開図の状態に 分離してください。

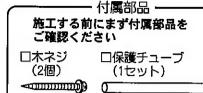


≪mmmmm)}

天井面、壁面から 5cm以上難して 取り付けてください。

指定距離より近いと カバーの着脱が できません。

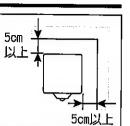


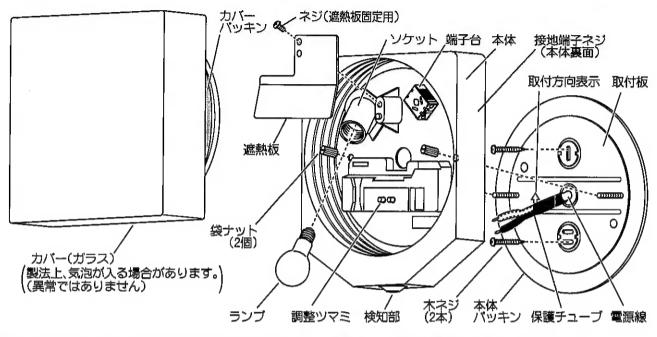

|付属の木ネジ(2本)で取付板を取り付ける

- ・取付ビッチ:66.7mm,83.5mm
- ・取付方向表示の方向に従って、取り付けてください。
- 2 接地工事を行う


本体裏面の接地端子ネジから D種(第3種)接地工事を行う。

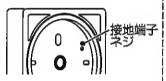

3 袋ナット(2個)で 本体を取り付ける


49 電源線に付属の保護チューブ(۱セット) を差し込む

- 電源線に保護チューブが通るよう加工する。保護チューブを必ず電源線に差し込む。
- ・VVF外被と保護チューブに絶縁テープを巻きつける。 注)器具取付状態で、壁面の内側に保護チューブが 入り込む場合は、壁面の電線出口の位置まで 絶縁テープを巻きつけてください。

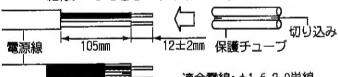

- 絶縁テープ (確認)

保護チューブは、壁面の 電源線の引き込み穴に 入るように取り付けて ください。

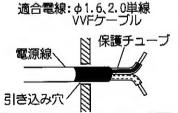



保護チューブを切断しない 火災、感電のおそれがあります。

保護チューブを必ず電源線に 差し込む

取り付けない場合、 火災、感電のおそれがあります。

5 端子台に電源線を接続する

施工しにくい場合は 保護チューブを裂いて ご使用ください。

器具の取り替え等で電源線 を外す場合は、マイナスドラ イバー等を解除穴に差し込 みながら電源線を引き抜く。



6 ネジで遮熱板を取り付ける

7 ランプを取り付ける


8 検知範囲と調整ツマミを設定する (次ページ参照)

カバーを取り付ける前に必ず行ってください。

9 本体にカバーを取り付ける

- カバーにカバーパッキンが取り付いていることを確かめ、 確実に締め付けてください。
- カバーを最後まで締め付けた後、本体に合わせて少し 戻してください。



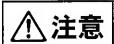



カバーは確実に締め付ける 不完全な場合、感電、落下によるけがの原因となることがあります。 設定の前に

- ①壁スイッチをOFFにする
- ②カバーを取り外す

|センサの検知範囲を調整し、点灯確認をする

出荷時の設定 -



[手順]

①あらかじめ、調整ツマミを以下の設定にする



点灯する周囲の明るさ ―― 「明るめ」(右いっぱいに回す) フラッシュ開始時間 ―― 「切」(左いっぱいに回す)

- ②検知部を動かし、設置場所に合わせて検知範囲を調整する

 - ●検知部は、全方向に約20度動きます。 ●センサの検知範囲は、いる2ページ「センサの検知範囲」をご参照ください。
- ③壁スイッチをONにし、センサの検知範囲の外に出る
 - ▶約40秒間点灯してから消灯します。

消灯しない場合は以下の原因が考えられます。 ●センサの検知範囲に入っている ⇒ セ

- ●連続点灯になっている (検知部が赤く光ったまま)
- ⇒ センサの検知範囲から外に出る ⇒ 壁スイッチを一度OFFにし、5秒以上おいて 再び壁スイッチをONにする

④消灯したら器具に近づいて、点灯することを確認する

- ●センサの検知範囲の外に出てから約5秒後に消灯します。
- いったん壁スイッチをOFFにして

使いかたに合わせて調整ツマミを設定する

以下の4種類の使いかたができます。(詳しくはは)取扱説明書3ページ)

使いかた	防犯すぐモード	防犯設定時間後モード	ON/OFFE-F	明るさセンサモード
動作	人か近づくと すぐに フラッシングします	人が近づいてから 10秒後または30秒後に フラッシングします	暗くなって、人が 近づいたときに点灯	暗くなったら点灯 明るくなったら消灯
おすすめの ツマミ設定	前する開催の明るさ フラッシュ 開始報酬 すぐ 10 30 で 明るか 明るか	点(する関語の明るさ フラッシュ 開始間 すぐ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	点灯する開閉の項をさ フラッシュ開始時間 す (10 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	向打する開始の明るさ フラッシュ 開始報酬 10 30 明本点 センサ
詳しい 設定方法	2 取扱説明書4ページ	で 取扱説明書4ページ	に変取扱説明書5ページ	して取扱説明書6ページ

カバーを取り付ける

○ 3ページ「各部のなまえと取り付けかた」参照

壁スイッチをONにする

▶ 壁スイッチをONにした直後は、周囲の明るさに関係なく、約40秒間点灯します。